

Einbauanleitung Baier-Rollladen **Elektro** für VELUX GPL-GPU / GGL-GGU (K-Serie)




Abb. 5 Kompriband



Abb. 4 (1x li./re.)
(4x 3,9 x 16)



Abb. 3 (4 x 3,9 x 16)
1 x links / 1 x rechts

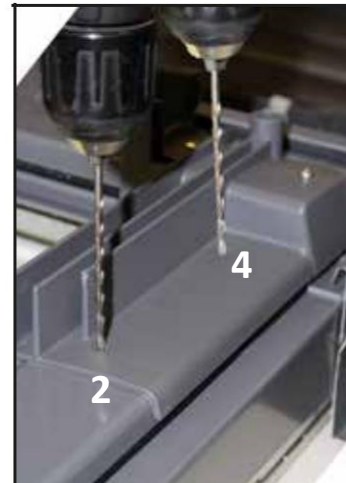

zu Abb. 3 Bohren \varnothing 3mm



Abb. 1

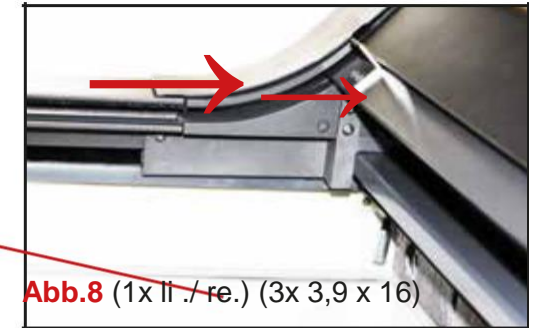


Abb. 8 (1x li./re.) (3x 3,9 x 16)

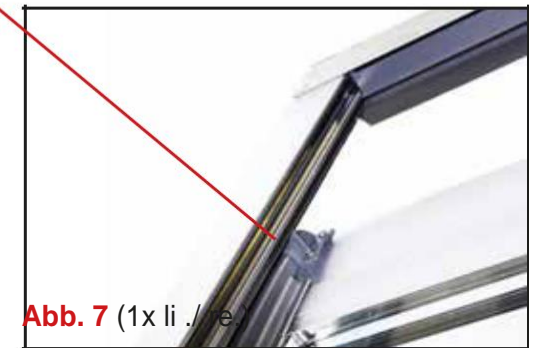


Abb. 7 (1x li./re.)

Schritt für Schritt Anleitung

1. Dachfenster in Schwingstellung öffnen. siehe **Abb. 1**
2. Klebefolie an den Montagekonsolen oben entfernen.
3. Montagekonsolen oben, am Flügelabdeckblech, li./re., montieren, siehe **Abb. 3** Die Montagekonsole muss wie in **Abb. 3** am Fensterblech fixiert und fest angedrückt werden. Die (Schrauben 4x 3,9 x 16) entsprechend der Nummerierung 1-4 festschrauben.
4. Gleitlager unten, li./re., mittels vorgesehener Bohrungen im Kunststoffteil an den Flügelabdeckblechen (Schrauben: je 4 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe **Abb. 4**.
5. Kompriband zwischen oberen Montagekonsolen anbringen, je nach Bedarf anpassen, siehe **Abb. 5**.
6. Rollladen im zusammengeklappten Zustand, nach außen bringen.
7. Rollladen auf Dachfenster auflegen. Zunächst untere Führungs- und Gleit-schiene in Gleitlager unten einfädeln, siehe **Abb. 7**. Die Schiene weist hierfür kleine Aussparungen auf. Anschließend Rollladen aufklappen und in obere Montagekonsole einführen.
8. Rollladen mittels dafür vorgesehenen Bohrungen am Kopfstück li./re. (Schrauben je 3 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe **Abb. 8**.
9. Funktion von Fenster und Rollladen überprüfen! Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.

Elektroanschluss erfolgt durch den Elektrofachmann.
Der Anschlussplan ist im Lieferumfang enthalten.



Baier[®]

Kundendienst:

Baier GmbH Dachelemente
Adolf-Hättig-Straße 4 77871
Renchen-Ulm Telefon: 07843
/ 94 76 21 Telefax: 07843 / 94
76 33 info@baier-
dachelemente.de www.baier-
dachelemente.de

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollladen in Schwingstellung bringen. Rollladen in Schwingstellung nicht bedienen.
2. Bei Frost den Rollladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
3. Rollladen 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.