

# Einbauanleitung Baier-Rollladen Kurbel für VELUX GGU (K-Serie)

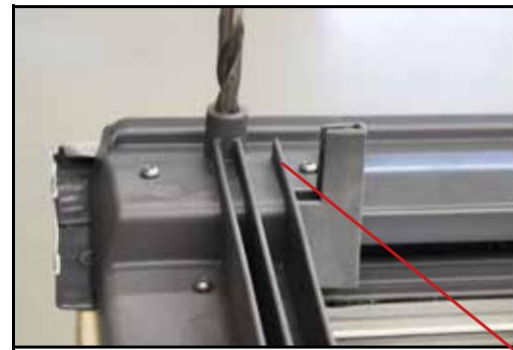


Abb. 7 Bohren  $\varnothing$  10mm

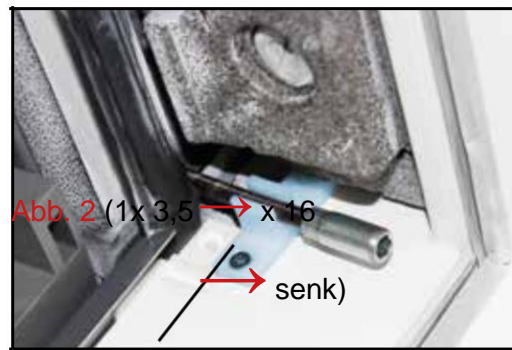


Abb. 2 (1x 3,5 x 16  
→ x 16  
→ senk)



Abb. 8 Kompriband

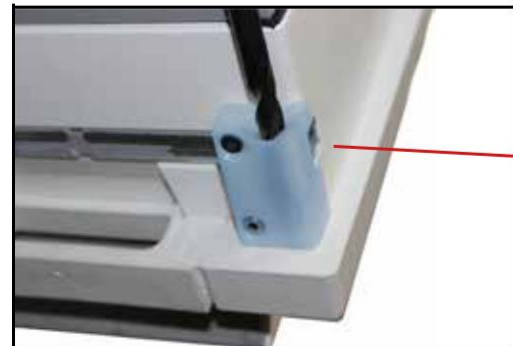


Abb. 2a (2x 3,5 x 35) Bohren  $\varnothing$  8mm


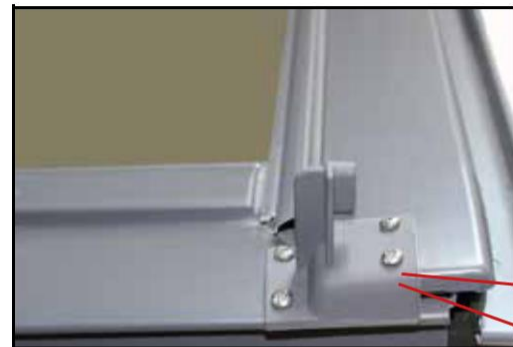


Abb. 6 (1x li./re.) (4x 3,9 x 16)



Abb. 5 (4 x 3,9 x 16)  
1 x links / 1 x rechts

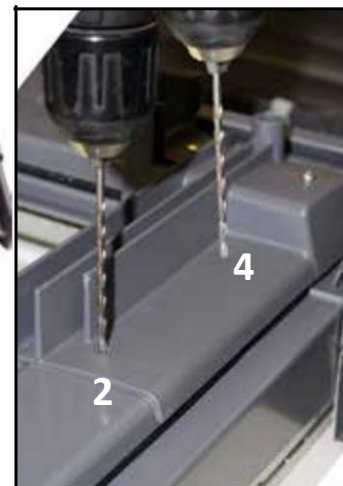

zu Abb. 5 Bohren  $\varnothing$  3mm



Abb.1

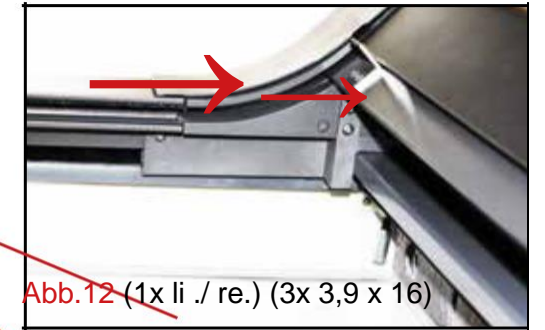


Abb.12 (1x li./re.) (3x 3,9 x 16)

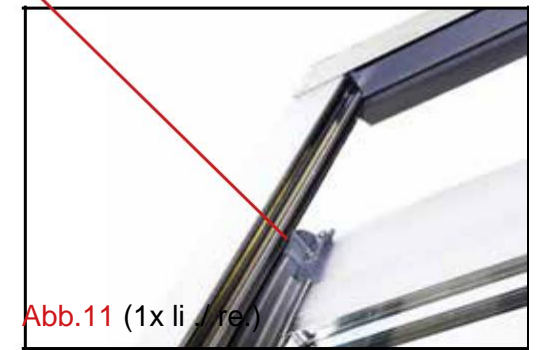


Abb.11 (1x li./re.)

## Schritt für Schritt Anleitung

1. Dachfenster in Schwingstellung öffnen. Abb. 1
2. Wellenführung innen, von innen gesehen rechts oben im Rahmen (Senkschrauben: 1x 3,5 x 16 mm) montieren, siehe Abb. 2 (Rahmenteil) Anschlag an Rahmenecke und Rahmenerhöhung mit Bohrung: siehe Pfeile.
3. Kurbeldurchführung innen, von innen gesehen rechts oben am Fensterflügel mit Senkschraube 2x 3,5 x 35 mm montieren. Das Loch mit 8 mm winkelrecht durchbohren und die Metallhülse von unten in den Fensterflügel eindrücken. Abb. 2a
4. Klebefolie an den Montagekonsolen oben entfernen.
5. Montagekonsolen oben, am Flügelabdeckblech, li./re., montieren, siehe Abb. 5. Die Montagekonsole muss wie in Abb. 5 am Fensterblech fixiert und fest angedrückt werden. Die (Schrauben 4x 3,9 x 16) entsprechend der Nummerierung 1-4 festschrauben. Die Schrauben 2 und 4 müssen gerade vorgebohrt werden mit einem Bohrer  $\varnothing$  3mm siehe zu Abb. 5.
6. Gleitlager unten, li./re., an den Flügelabdeckblechen (Schrauben: je 4 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe Abb. 6.
7. Loch für biegsame Welle bohren. Dazu von außen durch von innen gesehen rechte Montagekonsole oben 10 mm durchbohren, siehe Abb. 7.
8. Oberhalb der Montagekonsolen das Kompriband auf der ganzen Breite des Flügelabdeckblechs anbringen, siehe Abb. 8.
9. Rollladen im zusammengeklappten Zustand, nach außen bringen.
10. Biegsame Welle mit dem Außensechskant in Getriebe des Rollladens, von innen gesehen rechts, einstecken.
11. Rollladen auf Dachfenster auflegen. Zunächst untere Führungs- und Gleitschiene in Gleitlager unten einfädeln, siehe Abb. 11. Die Schiene weist hierfür kleine Aussparungen auf. Anschließend Rollladen aufklappen und in obere Montagekonsole einführen. Dabei biegsame Welle durch vorgebohrtes Loch nach innen führen und in Wellenführung einclippen.
12. Rollladen mittels dafür vorgesehenen Bohrungen am Kopfstück li./re. (Schrauben je 3 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe Abb. 12.
13. Funktion von Fenster und Rollladen überprüfen!  
Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen



**Baier**<sup>®</sup>

Baier GmbH Dachelemente  
Adolf-Hüttig-Straße 4 77871  
Renchen-Ulm Telefon: 07843  
/ 94 76 21 Telefax: 07843 / 94  
76 33 info@baier-  
dachelemente.de www.baier-  
dachelemente.de



## Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollladen in Schwingstellung bringen. Rollladen in Schwingstellung nicht bedienen.
2. Bei Frost den Rollladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
3. Rollladen 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.