

# Einbauanleitung Baier-Rolladen Kurbel für VELUX GPL (K-Serie)

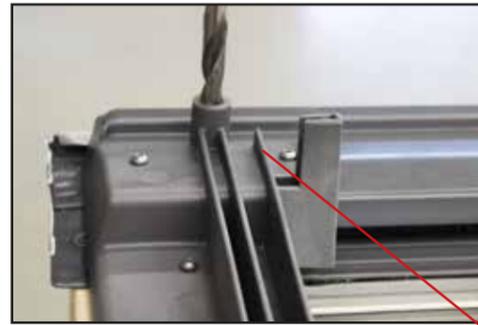


Abb. 7 Bohren ø 10mm




Abb. 2a (1x 3,5 x 16 senk)



Abb. 8 Kompriband



Abb. 4 (4 x 3,9 x 16)  
1 x links / 1 x rechts

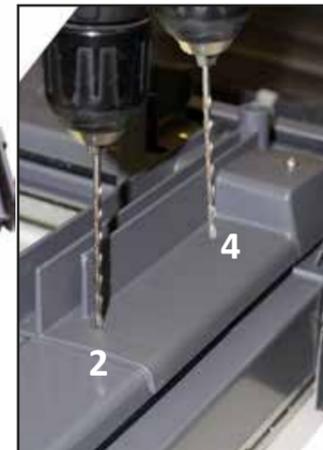

zu Abb. 5 Bohren ø 3mm

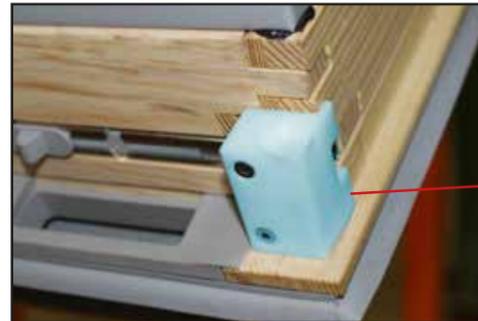


Abb. 2b (2x 3,5 x 35) Bohren ø 8mm

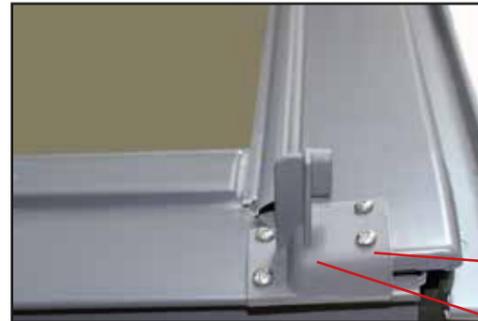


Abb. 6 (1x li ./ re.) (4x 3,9 x 16)



Abb.1



Abb.11 (1x li ./ re.)



Abb.12 (1x li ./ re.) (3x 3,9 x 16)

## Schritt für Schritt Anleitung

1. Dachfenster in Schwingstellung öffnen. **Abb. 1**
- 2a. Wellenführung innen, von innen gesehen rechts oben im Rahmen (Senkschrauben: 1x 3,5 x 16 mm) montieren, siehe **Abb. 2a** (Rahmenteil) Anschlag in Rahmenecke siehe Pfeile.
- 2b. Kurbeldurchführung innen, von innen gesehen rechts oben am Fensterflügel mit Senkschraube 2x 3,5 x 35 mm montieren. Danach das Loch mit 8 mm winkelrecht durchbohren und die Metallhülse von unten in den Fensterflügel eindrücken. siehe **Abb. 2b**
3. Klebefolie an den Montagekonsolen oben entfernen.
4. Montagekonsolen oben, am Flügelabdeckblech, li./re., montieren, siehe **Abb. 4**
5. Die Montagekonsole muss wie in **Abb. 4** am Fensterblech fixiert und fest ange drückt werden. Die (Schrauben 4x 3,9 x 16) entsprechend der Nummerierung 1-4 festschrauben. Die Schrauben 2 und 4 müssen gerade vorgebohrt werden mit einem Bohrer ø 3mm siehe zu **Abb. 5**.
6. Gleitlager unten, li./re., an den Flügelabdeckblechen (Schrauben: je 4 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe **Abb. 6**
7. Loch für biegsame Welle bohren. Dazu von außen durch von innen gesehen rechte Montagekonsole oben 10 mm durchbohren, siehe **Abb. 7**.
8. Kompriband zwischen oberen Montagekonsolen anbringen, je nach Bedarf anpassen, siehe **Abb. 8**.
9. Rollladen im zusammengeklappten Zustand, nach außen bringen.
10. Biegsame Welle mit dem Außensechskant in Getriebe des Rollladens, von innen gesehen rechts, einstecken.
11. Rollladen auf Dachfenster auflegen. Zunächst untere Führungs- und Gleitschiene in Gleitlager unten einfädeln, siehe **Abb. 11**. Die Schiene weist hierfür kleine Aussparungen auf. Anschließend Rollladen aufklappen und in obere Montagekonsole einführen. Dabei biegsame Welle durch vorgebohrtes Loch nach innen führen.
12. Rollladen mittels dafür vorgesehenen Bohrungen am Kopfstück li./re. (Schrauben je 3 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe **Abb. 12**.
13. Funktion von Fenster und Rollladen überprüfen!  
Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.

## Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollladen in Schwingstellung bringen. Rollladen in Schwingstellung nicht bedienen.
2. Bei Frost den Rollladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
3. Rollladen 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.



# Baier®

## Kundendienst:

Baier GmbH Dachelemente  
Adolf-Hättig-Straße 4  
77871 Renchen-Ulm  
Telefon: 07843 / 94 76 21  
Telefax: 07843 / 94 76 33  
info@baier-dachelemente.de  
www.baier-dachelemente.de