

Einbauanleitung Baier-Rollladen Kurbel für VELUX GPL (K-Serie)



Abb. 7 Bohren \varnothing 10mm

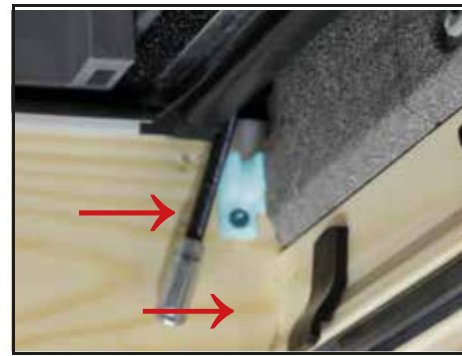


Abb. 2a (1x 3,5 x 16 senk)



Abb. 8 Kompriband

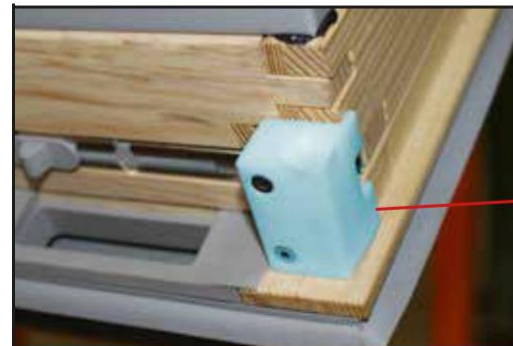


Abb. 2b (2x 3,5 x 35) Bohren \varnothing 8mm


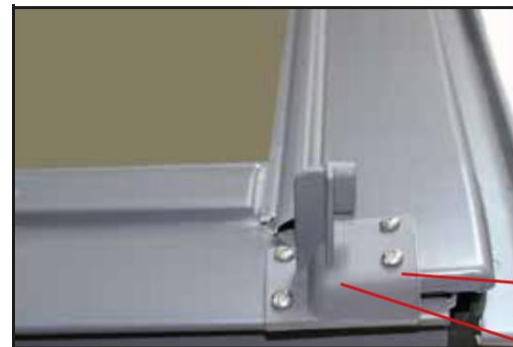


Abb. 6 (1x li ./ re.) (4x 3,9 x 16)



Abb. 4 (4 x 3,9 x 16)
1 x links / 1 x rechts

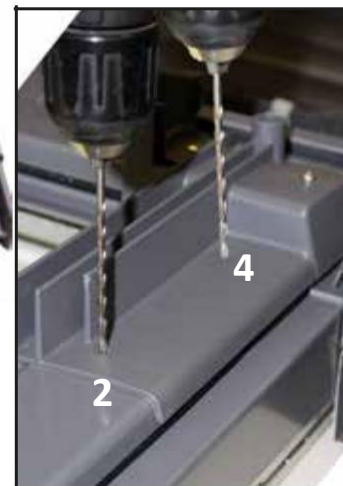

zu Abb. 5 Bohren \varnothing 3mm

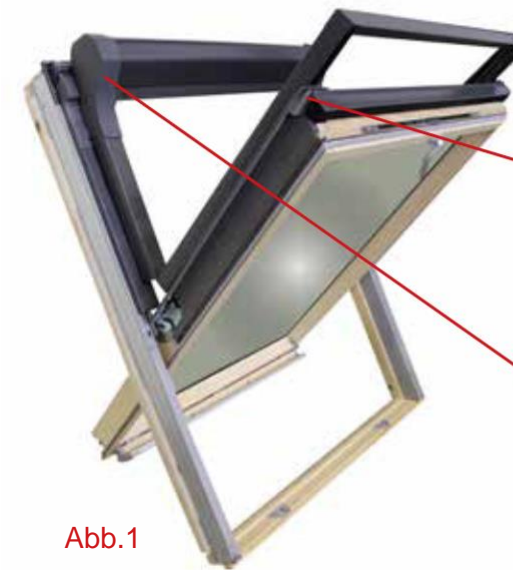


Abb.1

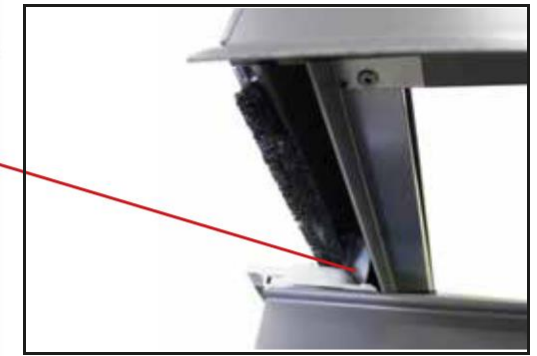


Abb.11 (1x li ./ re.)

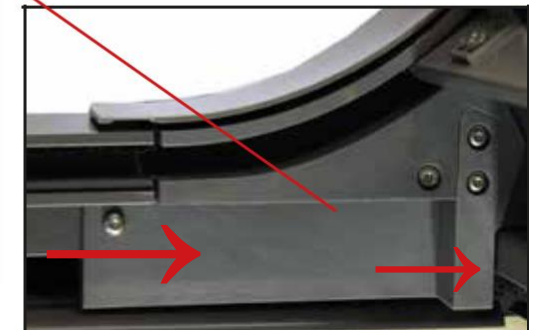


Abb.12 (1x li ./ re.) (3x 3,9 x 16)

Schritt für Schritt Anleitung

1. Dachfenster in Schwingstellung öffnen. **Abb. 1**
- 2a. Wellenführung innen, von innen gesehen rechts oben im Rahmen (Senkschrauben: 1x 3,5 x 16 mm) montieren, siehe **Abb. 2a** (Rahmenteil) Anschlag in Rahmenecke siehe Pfeile.
- 2b. Kurbeldurchführung innen, von innen gesehen rechts oben am Fensterflügel mit Senkschraube 2x 3,5 x 35 mm montieren. Danach das Loch mit 8 mm winkel-recht durchbohren und die Metallhülse von unten in den Fensterflügel eindrücken. siehe **Abb. 2b**
3. Klebefolie an den Montagekonsolen oben entfernen.
4. Montagekonsolen oben, am Flügelabdeckblech, li./re., montieren, siehe **Abb. 4**
5. Die Montagekonsole muss wie in **Abb. 4** am Fensterblech fixiert und fest ange-drückt werden. Die (Schrauben 4x 3,9 x 16) entsprechend der Nummerierung 1-4 festschrauben. Die Schrauben 2 und 4 müssen gerade vorgebohrt werden mit einem Bohrer \varnothing 3mm siehe zu **Abb. 5**.
6. Gleitlager unten, li./re., an den Flügelabdeckblechen (Schrauben: je 4 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe **Abb. 6**
7. Loch für biegsame Welle bohren. Dazu von außen durch von innen gesehen rechte Montagekonsole oben 10 mm durchbohren, siehe **Abb. 7**.
8. Kompriband zwischen oberen Montagekonsolen anbringen, je nach Bedarf anpassen, siehe **Abb. 8**.
9. Rollladen im zusammengeklappten Zustand, nach außen bringen.
10. Biegsame Welle mit dem Außensechskant in Getriebe des Rollladens, von innen gesehen rechts, einstecken.
11. Rollladen auf Dachfenster auflegen. Zunächst untere Führungs- und Gleitschiene in Gleitlager unten einfädeln, siehe **Abb. 11**. Die Schiene weist hierfür kleine Aussparungen auf. Anschließend Rollladen aufklappen und in obere Montagekonsole einführen. Dabei biegsame Welle durch vorge-bohrtes Loch nach innen führen.
12. Rollladen mittels dafür vorgesehenen Bohrungen am Kopfstück li./re. (Schrauben je 3 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe **Abb. 12**.
13. Funktion von Fenster und Rollladen überprüfen!
Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.



Baier[®]

Kundendienst:

Baier GmbH Dachelemente
Adolf-Hättig-Straße 4 77871
Renchen-Ulm Telefon: 07843
/ 94 76 21 Telefax: 07843 / 94
76 33 info@baier-
dachelemente.de www.baier-
dachelemente.de



Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollladen in Schwingstellung bringen. Rollladen in Schwingstellung nicht bedienen.
2. Bei Frost den Rollladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
3. Rollladen 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.