

Einbauanleitung Baier-Lamellen-Verschattung für Velux K-Serie

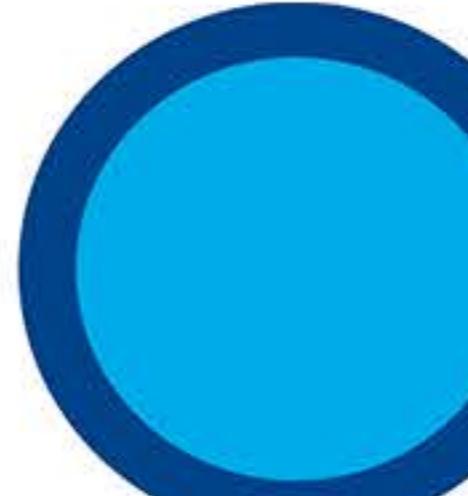


Schritt für Schritt Anleitung

- Dachfenster in Schwingstellung öffnen.
- Klebefolie an den *Montagekonsolen oben* entfernen.
- *Montagekonsolen oben* am Flügelabdeckblech links und rechts montieren, siehe Abb. A. Zunächst parallel ausrichten und Klebefläche zur Fixierung verwenden. Anschließend mittels vorgesehener Bohrungen am Kunststoffteil des Dachfensters (Schrauben: je 4 x 3,9 x 16 mm) befestigen.
- *Gleitlager unten*, links und rechts, mittels vorgesehener Bohrungen am Kunststoffteil des Dachfensters (Schrauben: je 4 St. 3,9 x 16 mm) befestigen, siehe Abb. B.
- Verschattung im zusammengeklappten Zustand nach außen bringen.
- Verschattung auf Dachfenster auflegen. Zunächst untere Führungs- und Gleitschiene in *Gleitlager unten* einfädeln, siehe Abb. C. Die Schiene weist hierfür kleine Aussparungen auf. Anschließend Verschattung aufklappen und in *obere Montagekonsole* einführen.
- Verschattung mit Schrauben je 3 St. 3,9 x 16 mm befestigen, siehe Abb. D.

Funktion des Fensters überprüfen!

Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.


baier®

Kundendienst:

Baier GmbH Dachelemente
Adolf-Hättig-Straße 4
77871 Renchen-Ulm
Telefon: 0 78 43 / 94 76 21
Telefax: 0 78 43 / 94 76 33
info@baier-dachelemente.de
www.baier-dachelemente.de