

Einbauanleitung Baier-Rollladen **Elektro** für alle VELUX GIL / GIU unteres Element

(Farbe und Form variiert nach Modelljahr)



Abb. 1

mind
3
mm



Abb. 2

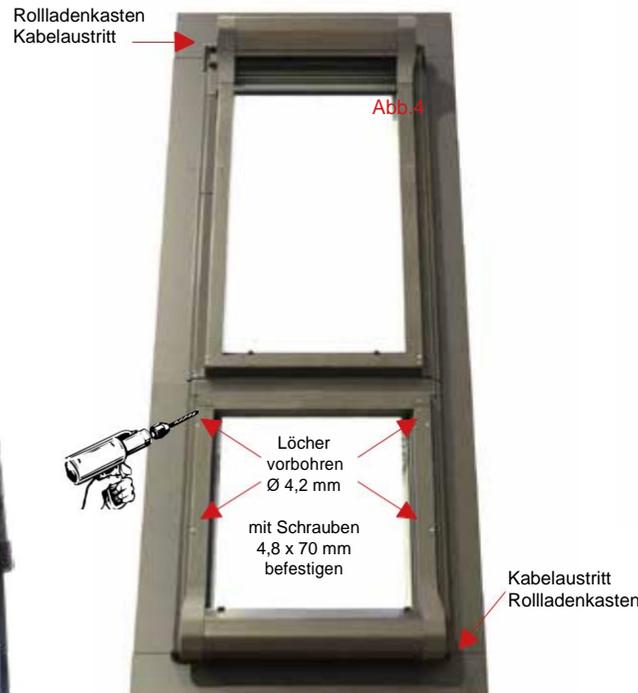


Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

Schritt für Schritt Anleitung

- Das obere Dachfenster in Klapp-Funktion bringen **Abb. 4**
- Rollladen mit dem Rollladenkasten nach unten auf das untere Fensterelement legen
- Rollladen mittig ausrichten und wie **Abb. 1 + 2** nach oben schieben. Abstand zum oberen Element mindestens 3 mm.
- Löcher mit einem Bohrer $\text{Ø } 4,2 \text{ mm}$ vorbohren Rollladen mit Schrauben $4,8 \text{ mm} \times 70 \text{ mm}$ festschrauben **Abb. 3**
- Laufrichtung Rollladen wie in **Abb. 4 und Abb. 5**
- Elektroanschluss erfolgt durch den Elektrofachmann. Anschlussplan liegt dem Elektronischalter bei.
- Funktion des Fensters und Rollladens überprüfen!


Baier®

Kundendienst:

Baier GmbH Dachelemente
Adolf-Hättig-Straße 4 77871
Renchen-Ulm Telefon: 07843
/ 94 76 21 Telefax: 07843 / 94
76 33 info@baier-
dachelemente.de www.baier-
dachelemente.de

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Bei Frost Rollladen nicht bedienen.
Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
2. Rollladen 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten.
Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.

